### sauder.com





Sweet **stand**.
Sweet **dreams**.

# Night Stand

County Line Collection | 415998

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep. Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey









**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS <u>IMPORTANT</u> SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-15 Français pg 16-18 Español pg 19-21

Lot # **357683** 

12/19/13


Purchased: \_\_\_

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

### Table of Contents

### Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-15
Français	16-18
Español	19-21
Safety	22
Warranty	23

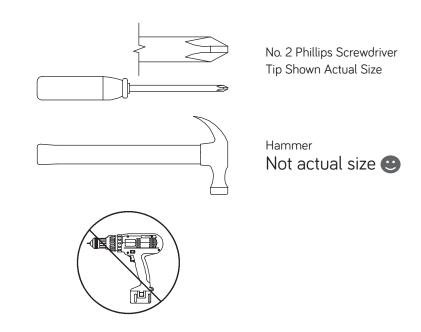

### Part Identification


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

Α	END (2)	F	LEFT FRONT LEG (1)	K	DRAWER FRONT (1)
В	TOP (1)	G	RIGHT REAR LEG (1)	D42	RIGHT DRAWER SIDE (1)
С	BOTTOM (1)	Н	LEFT REAR LEG (1)	D43	LEFT DRAWER SIDE (1)
D	BACK (1)	ı	LONG FRONT/BACK SKIRT (2)	D154	DRAWER BACK (1)
Е	RIGHT FRONT LEG (1)	J	SHORT SIDE SKIRT (2)	D960	DRAWER BOTTOM (1)

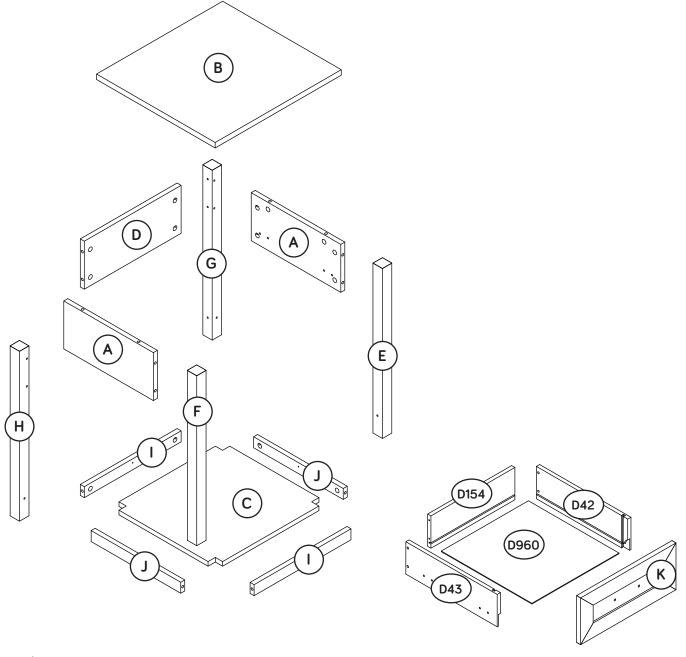

### Hardware Identification

F Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

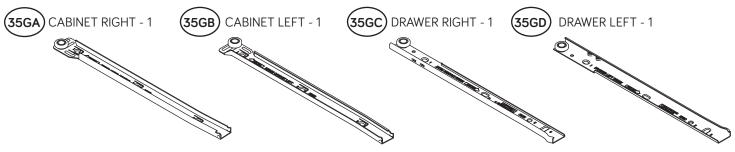

1F HIDDEN CAM - 24







ig(4Gig) METAL BRACKET - 4




DRAWER FRONT
BRACKET - 1



(10I) WASHER - 2





(13P) CAM COVER - 8



(1S) BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 10





(3S) GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8





(30S) BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4





(61S)


SILVER 1/4" MACHINE SCREW - 2









- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A), BACK (D), LONG FRONT/BACK SKIRTS (I), and SHORT SIDE SKIRTS (J).

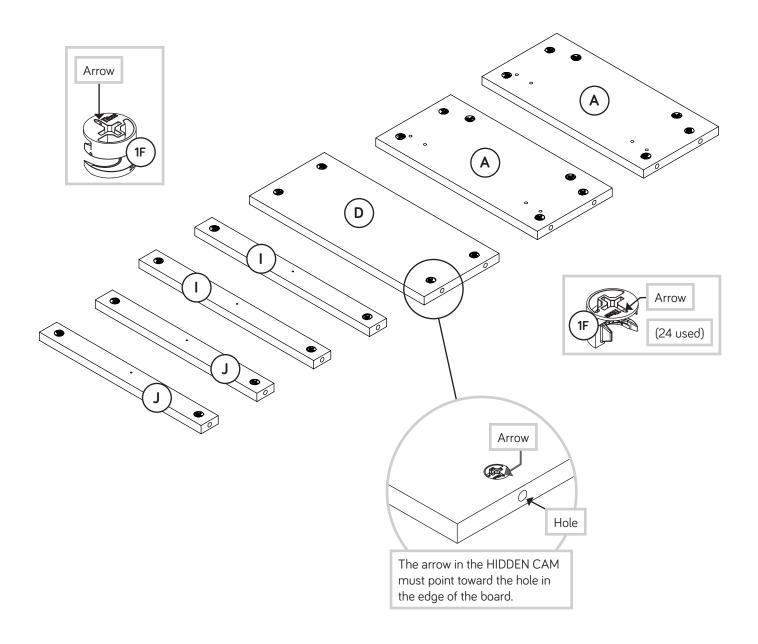




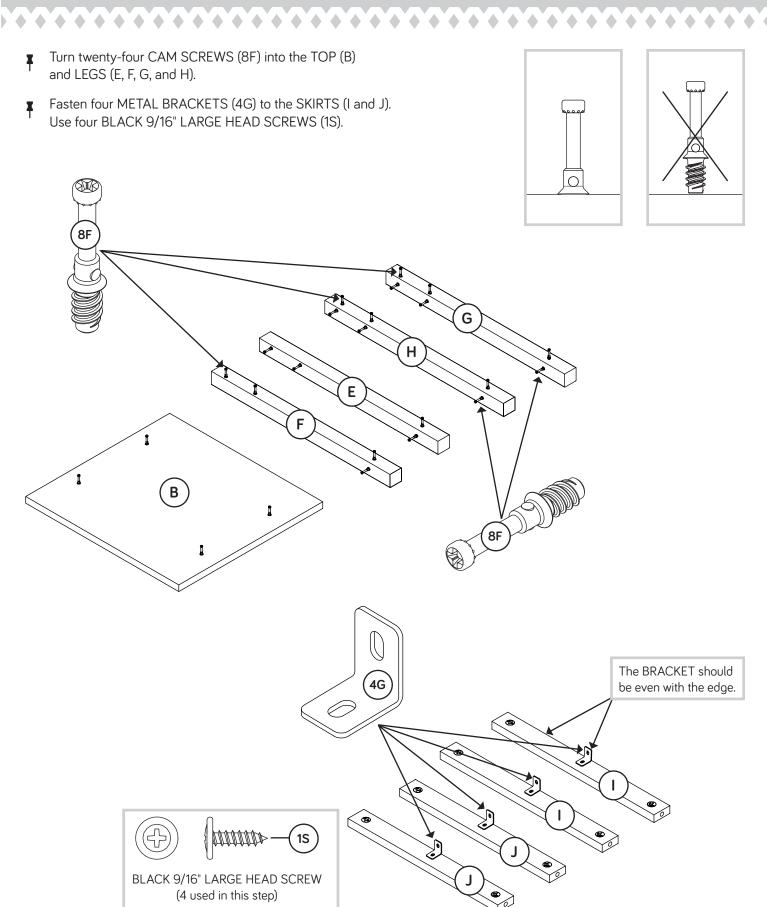


Fasten the LEGS (E, F, G, and H) to the ENDS (A) and SHORT SIDE SKIRTS (J). Tighten twelve HIDDEN CAMS.

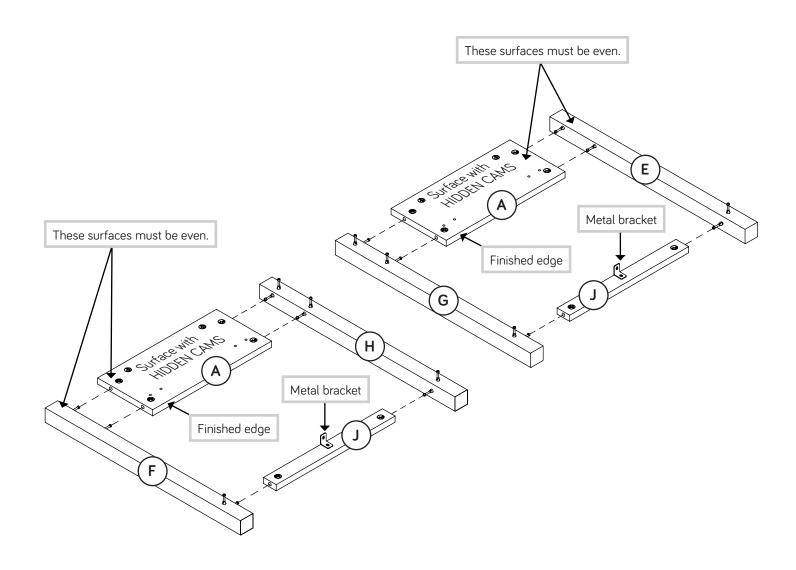







- Fasten a CABINET RIGHT (35GA) and a CABINET LEFT (35GB) to the ENDS (A). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- **▼** NOTE: Use the holes shown.

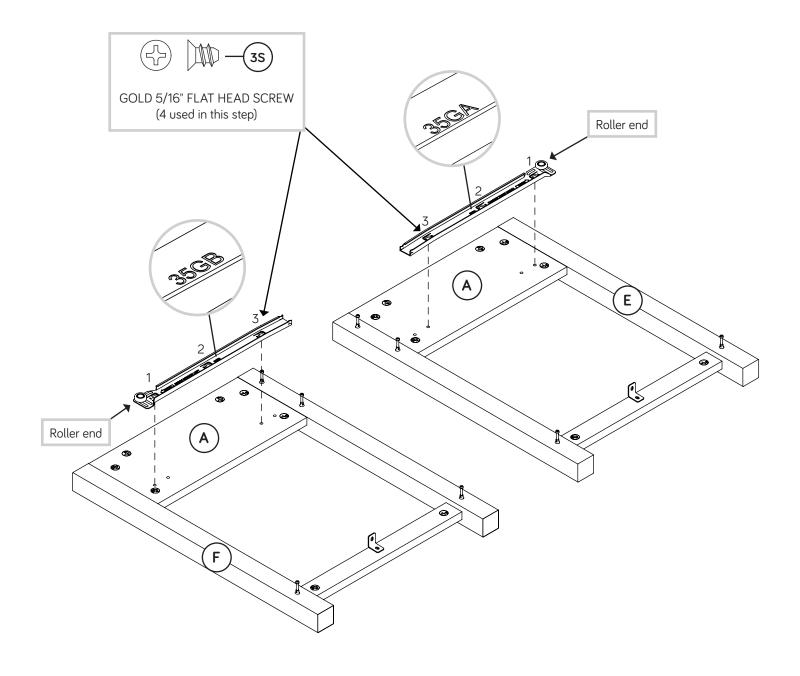


- Fasten the BACK (D) and LONG BACK SKIRT (I) to the LEFT REAR LEG (H). Tighten three HIDDEN CAMS.
- Fasten the LONG FRONT SKIRT (I) to the LEFT FRONT LEG (F). Tighten one HIDDEN CAM.

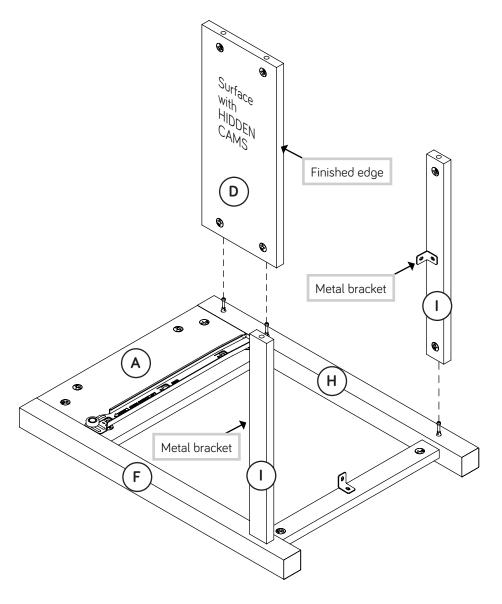







- Fasten the BACK (D) and LONG BACK SKIRT (I) to the RIGHT REAR LEG (G). Tighten three HIDDEN CAMS.
- Fasten the LONG FRONT SKIRT (I) to the RIGHT FRONT LEG (E). Tighten one HIDDEN CAM.

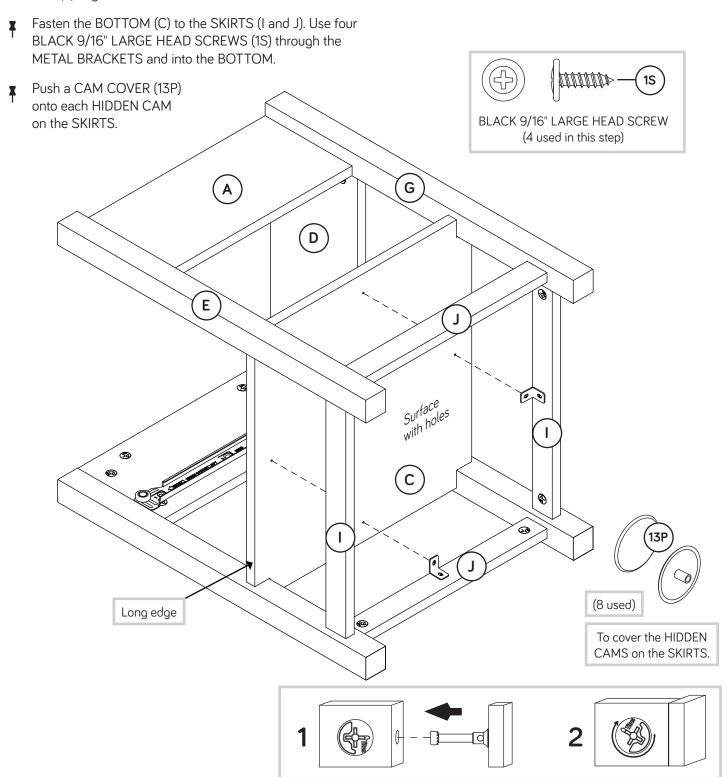





- **▼** Carefully stand your unit upright.
- Fasten the TOP (B) to the ENDS (A). Tighten four HIDDEN CAMS.

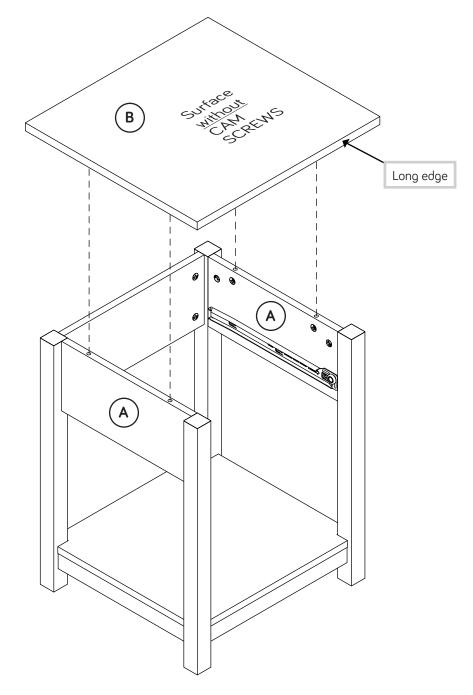




- Fasten the DRAWER SIDES (D42 and D43) to the DRAWER BACK (D154). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- Slide the DRAWER BOTTOM (D960) into the grooves in the DRAWER SIDES and DRAWER BACK.

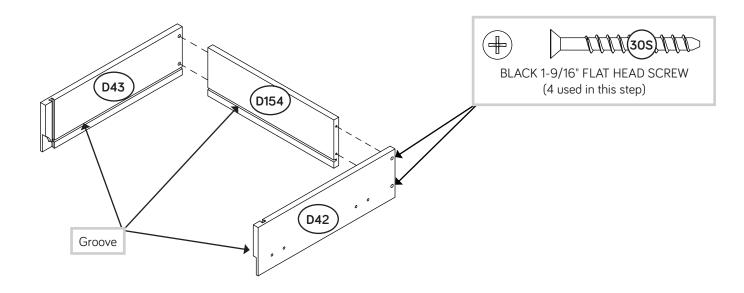

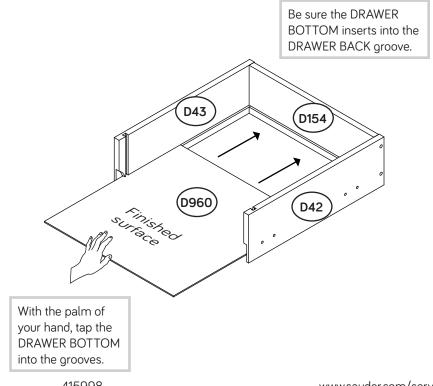


- Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (7G) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (D42 and D43). You may need to gently tap them in with a hammer.
- NOTE: The DRAWER FRONT BRACKETS are marked "RH" and "LH" for easy identification.
- Fasten the DRAWER FRONT (K) to the DRAWER FRONT BRACKETS (7G). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

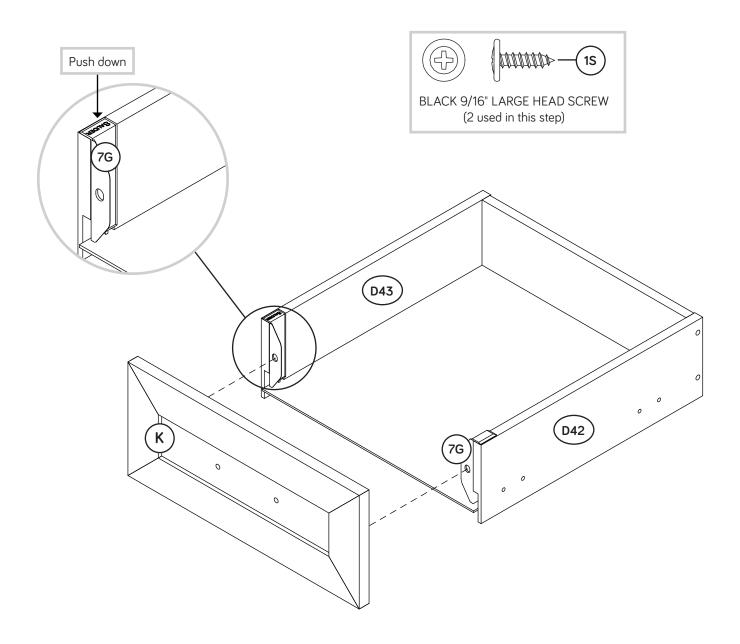



- Fasten a DRAWER RIGHT (35GC) to the DRAWER RIGHT SIDE (D42) and a DRAWER LEFT (35GD) to the DRAWER LEFT SIDE (D43). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- Fasten the PULL (98K) to the DRAWER FRONT (K).
  Use two WASHERS (10I) and two SILVER 1/4"
  MACHINE SCREWS (61S).

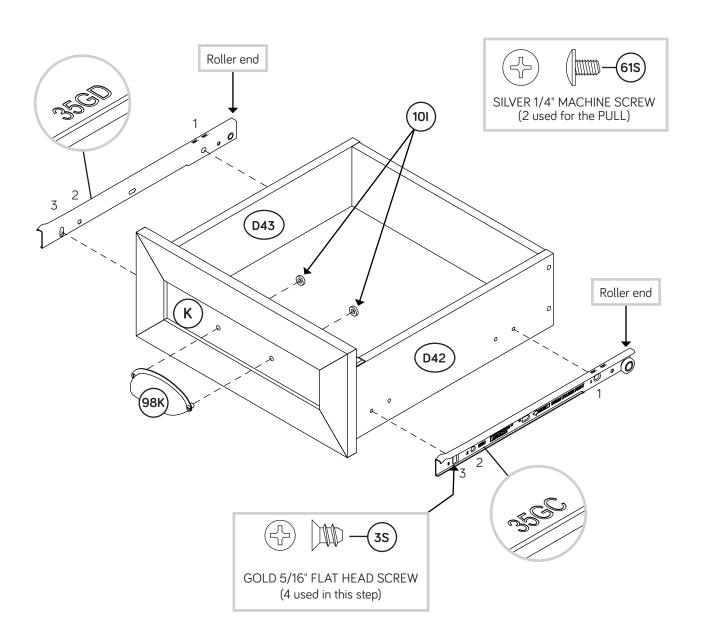


- To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit
- To make adjustments to the drawers, loosen the SCREWS in the DRAWER FRONT BRACKETS, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
- And to celebrate, why not share your success story?









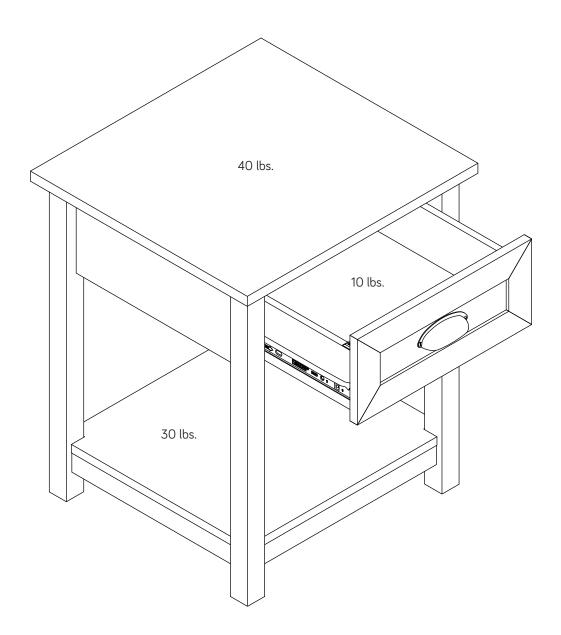



### 415998

#### Chevet

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT <u>D'IMPORTANTES</u> INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

#### NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

#### 1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº:_	
Date de l'achat:	

LISTE DE PIÈCES	LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE DESCRIPTION QUANTIT	É REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ		
A EXTRÉMITÉ2	35GA ÉLÉMENT DROITE1		
B DESSUS	35GB ÉLÉMENT GAUCHE		
C DESSOUS1			
D ARRIÈRE			
E PIED AVANT DROIT1	1F EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE24		
F PIED AVANT GAUCHE1	8F VIS D'EXCENTRIQUE24		
G PIED ARRIÈRE DROIT1	4G CONSOLE EN MÉTAL4		
H PIED ARRIÈRE GAUCHE1	7G CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR1		
I PLINTHE LONGUE AVANT/ARRIÈRE2	10I RONDELLE2		
J PLINTHE LATÉRALE COURTE2	98K POIGNÉE1		
K DEVANT DE TIROIR1	13P COUVERCLE D'EXCENTRIQUE8		
D42 CÔTÉ DROIT DE TIROIR1			
D43 CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR1	1S VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE10		
D154 ARRIÈRE DE TIROIR1	3S VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE8		
D960 FOND DE TIROIR1	30S VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE4		
	61S VIS À MÉTAUX 6 mm ARGENTÉE2		

### ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A), l'ARRIÈRE (D), les PLINTHES LONGUES AVANT/ARRIÈRE (I) et les PLINTHES LATÉRALES COURTES (J).

#### ÉTAPE 2

Serrer vingt-quatre VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans le DESSUS (B) et les PIEDS (E, F, G et H).

Fixer quatre CONSOLES EN MÉTAL (4G) sur les PLINTHES (I et J). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

#### ÉTAPE 3

Fixer les PIEDS (E, F, G et H) dans les EXTRÉMITÉS (A) et les PLINTHES LATÉRALES COURTES (J). Serrer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

### ÉTAPE 4

Fixer une ÉLÉMENT DROITE (35GA) et une ÉLÉMENT GAUCHE (35GB) aux EXTRÉMITÉS (A). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

REMARQUE: Utiliser les trous indiqués.

#### ÉTAPE 5

Fixer l'ARRIÈRE (D) et la PLINTHE LONGUE ARRIÈRE (I) sur le PIED ARRIÈRE GAUCHE (H). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la PLINTHE LONGUE AVANT (I) sur le PIED AVANT GAUCHE (F). Serrer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

#### ÉTAPE 6

Fixer l'ARRIÈRE (D) et la PLINTHE LONGUE ARRIÈRE (I) sur le PIED ARRIÈRE DROIT (G). Serrer trois EXCENTRIOUES ESCAMOTABLES.

Fixer la PLINTHE LONGUE AVANT (I) sur le PIED AVANT DROIT (E). Serrer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Fixer le DESSOUS (C) aux PLINTHES (I et J). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans le DESSOUS.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (13P) sur chaque EXCENTRIOUE ESCAMOTABLE visible dans les PLINTHES.

### ÉTAPE 7

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale. Fixer le DESSUS (B) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

#### **ÉTAPF 8**

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (D42 et D43) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (D154). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

Enfiler le FOND DE TIROIR (D960) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR et de l'ARRIÈRE DE TIROIR.

#### ÉTAPE 9

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (7G) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D42 et D43). Il est peutêtre nécessaire de les enfoncer délicatement à l'aide d'un marteau.

<u>REMARQUE</u>: Les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR ont l'inscription "RH" (Droite) et l'inscription "LH" (Gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer le DEVANT DE TIROIR (K) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (7G). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

### ÉTAPE 10

Fixer un TIROIR DROIT (35GC) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D42) et un TIROIR GAUCHE (35GD) sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D43). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

Fixer la POIGNÉE (98K) au DEVANT DE TIROIR (K). Utiliser deux RONDELLES (10I) et deux VIS À MÉTAUX 6 mm ARGENTÉES (61S).

#### ÉTAPE 11

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Pour ajuster les tiroirs, desserrer les VIS dans les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR, ajuster et serrer les VIS.

<u>REMARQUE</u>: Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

#### 415998

#### Mesa de noche

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

<u>NOTA</u>: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN <u>IMPORTANTE</u> SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

#### **ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Hora oficial del Este (excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº: \_\_\_\_\_ Date de l'achat: \_\_\_\_\_

ITEM	LISTA DE PART DESCRIPCIÓN	ES CANTIDAD	ITEM	LISTA DE PART DESCRIPCIÓN	ES CANTIDAD
Α	EXTREMO	2	35GA	A GABINETE DERECHO	1
В	PANEL SUPERIOR			3 GABINETE IZQUIERDO	
С	FONDO	1	35G0	C CAJÓN DERECHO	1
D	DORSO	1	35G[	CAJÓN IZQUIERDO	1
Е	PATA DELANTERA DERECHA	1	1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	24
F	PATA DELANTERA IZQUIERDA	1	8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	24
G	PATA POSTERIOR DERECHA	1	4G	SOPORTE DE METAL	4
Н	PATA POSTERIOR IZQUIERDA	1	7G	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN	1
1	FALDÓN LARGO DELANTERO/P	OSTERIOR2	101	ARANDELA	2
J	FALDÓN LATERAL CORTO	2	98K	TIRADOR	1
K	CARA DE CAJÓN	1	13P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	8
D42	LADO DERECHO DE CAJÓN	1			
D43	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	1	1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA	
D154	DORSO DE CAJÓN	1		GRANDE de 14 mm	
D960	FONDO DE CAJÓN	1	3S	TORNILLO DORADO DE CABEZ PERDIDA de 8 mm	
			30\$	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	
			61S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 6 mm	2

#### PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en los EXTREMOS (A), el DORSO (D), FALDONES LARGOS DELANTEROS / POSTERIORES (I) y FALDONES LATERALES CORTOS (J).

#### PASO 2

Apriete veinticuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en el PANEL SUPERIOR (B) y las PATAS (E, F, G y H).

Fije ocho SOPORTES DE METAL (4G) a los FALDONES (I y J). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

#### PASO 3

Fije las PATAS (E, F, G y H) a los EXTREMOS (A) y a los FALDONES LATERALES CORTOS (J). Apriete doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

#### PASO 4

Fije un GABINETE DERECHO (35GA) y un GABINETE IZQUIERDO (35GB) a los EXTREMOS (A). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Utilice los agujeros indicados.

#### PASO 5

Fije el DORSO (D) y el FALDÓN LARGO DELANTERO (I) a la PATA POSTERIOR IZQUIERDA (H). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FALDÓN LARGO DELANTERO (I) a la PATA DELANTERA IZQUIERDA (F). Apriete un EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

#### PASO 6

Fije el DORSO (D) y el FALDÓN LARGO POSTERIOR (I) a la PATA POSTERIOR DERECHA (G). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FALDÓN LARGO DELANTERO (I) a la PATA DELANTERA DERECHA (E). Apriete un EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

Fije el FONDO (C) a los FALDONES (I y J). Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL y en el FONDO.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (13P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible en los FALDONES.

#### PASO 7

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije el PANEL SUPERIOR (B) a los EXTREMOS (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

#### PASO 8

Fije los LADOS DE CAJÓN (D42 y D43) al DORSO DE CAJÓN (D154). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (D960) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN y del DORSO DE CAJÓN.

#### PASO 9

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (7G) y deslícelas en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D42 y D43). Puede ser necesario que las clave ligeramente adentro con un martillo.

<u>NOTA</u>: Las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN tienen una inscripción "RH" (derecha) y una inscripción "LH" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije la CARA DE CAJÓN (K) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (7G). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

#### PASO 10

Fije un CAJÓN DERECHO (35GC) al LADO DERECHO DE CAJÓN (D42) y un CAJÓN IZQUIERDO (35GD) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D43). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

Fije el TIRADOR (98K) a la CARA DE CAJÓN (K). Utilice dos ARANDELAS (10I) y dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 6 mm (61S).

#### PASO 11

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Para ajustar los cajones, afloje los TORNILLOS de las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN, haga los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS.

<u>NOTA</u>: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

#### WARNING Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.* Look out for: What can happen: How to avoid the problem: • Overloaded drawers and shelves. · Risk of injury. • Never exceed the weight limits shown in • Top-heavy furniture can tip over. the instructions. • Overloaded drawers or shelves can break. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers. • Placing TVs on furniture items that are not • Risk of injury or death. TVs can be very • This product is not designed to support a heavy. Plus the weight and location of the designed to support a television is television.

hazardous.

#### **A** AVERTISSEMENT

and prone to tipping forward.

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant*.

picture tube tends to make TVs unbalanced

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
Tiroirs et tablettes surchargées.	<ul> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Des tiroirs surchargés peuvent casser.</li> </ul>	<ul> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Commencer a charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

#### ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.* 

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• El sobrecargo de cajones y estantes.	<ul> <li>Un riesgo de lesiones.</li> <li>La caída de mobiliario inestable.</li> <li>La rotura de cajones sobrecargados.</li> </ul>	<ul> <li>Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.</li> </ul>
Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

#### 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or coingoutts of husiness sale or from a liquidate.

warranty coverage for rented products of any products porchases of the stress of going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

 Sauder Woodworking Co. (Sauder\*) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province. 2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur. 3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

#### GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NÓ HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

#### Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!

Kevin J. Sauder President/CEO

### So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.













And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



## Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada Monday through Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. ET (except holidays) 1-800-523-3987

#### Certificate of Conformity

- 1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is manufactured by:

Sauder Woodworking Company 502 Middle St. Archbold, OH 43502 419-446-2711

4. Date of Manufacture: \_



